




ПАНЕЛЬ ПОЖАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ AW-D116

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

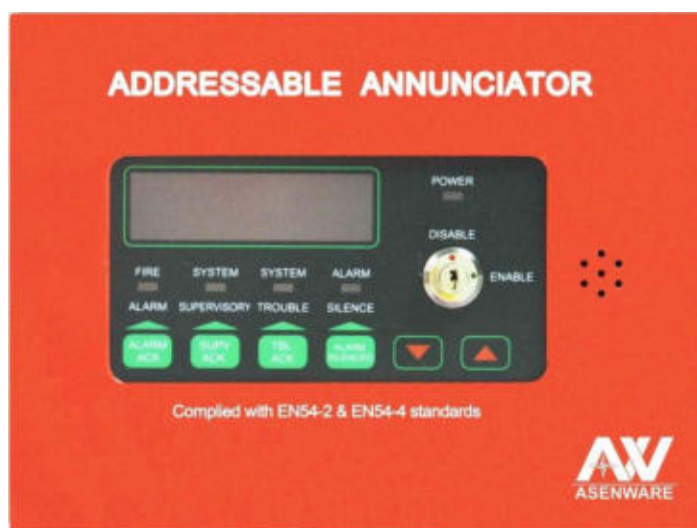

1. Основные сведения об изделии

Панель пожарная информационная адресная AW-D116 (далее по тексту панель) применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для отображения информационных сообщений об аварийных сигналах, неисправностях, контрольных и общих состояниях системы пожарной сигнализации.

Информационный обмен и питание осуществляется по проводной линии связи.

Конструкция панели не предусматривает её использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.


2. Основные технические данные

Таблица №1

Наименование характеристики	Значение
Напряжение источника питания в линии связи, В	от 18 до 28
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА	30
Ток потребления в тревожном режиме, не более, мА	30
Коммутируемый ток при 24 В, максимальный, А	2
Коммутируемый ток при 250 В, максимальный, А	1
Количество релейных выходов	1
Диапазон рабочих температур, °С	От -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %, при +25 °С	до 95
Масса панели, не более, кг	0,33
Габаритные размеры	не более 172x128x39
Время непрерывной работы панели	круглосуточно
Средняя наработка панели на отказ в дежурном режиме работы, не менее, ч	80000
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98
Средний срок службы панели, лет	10

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой приборов, – IP 20 по ГОСТ 14254-2015.

Панель пожарная информационная адресная AW-D116 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	2

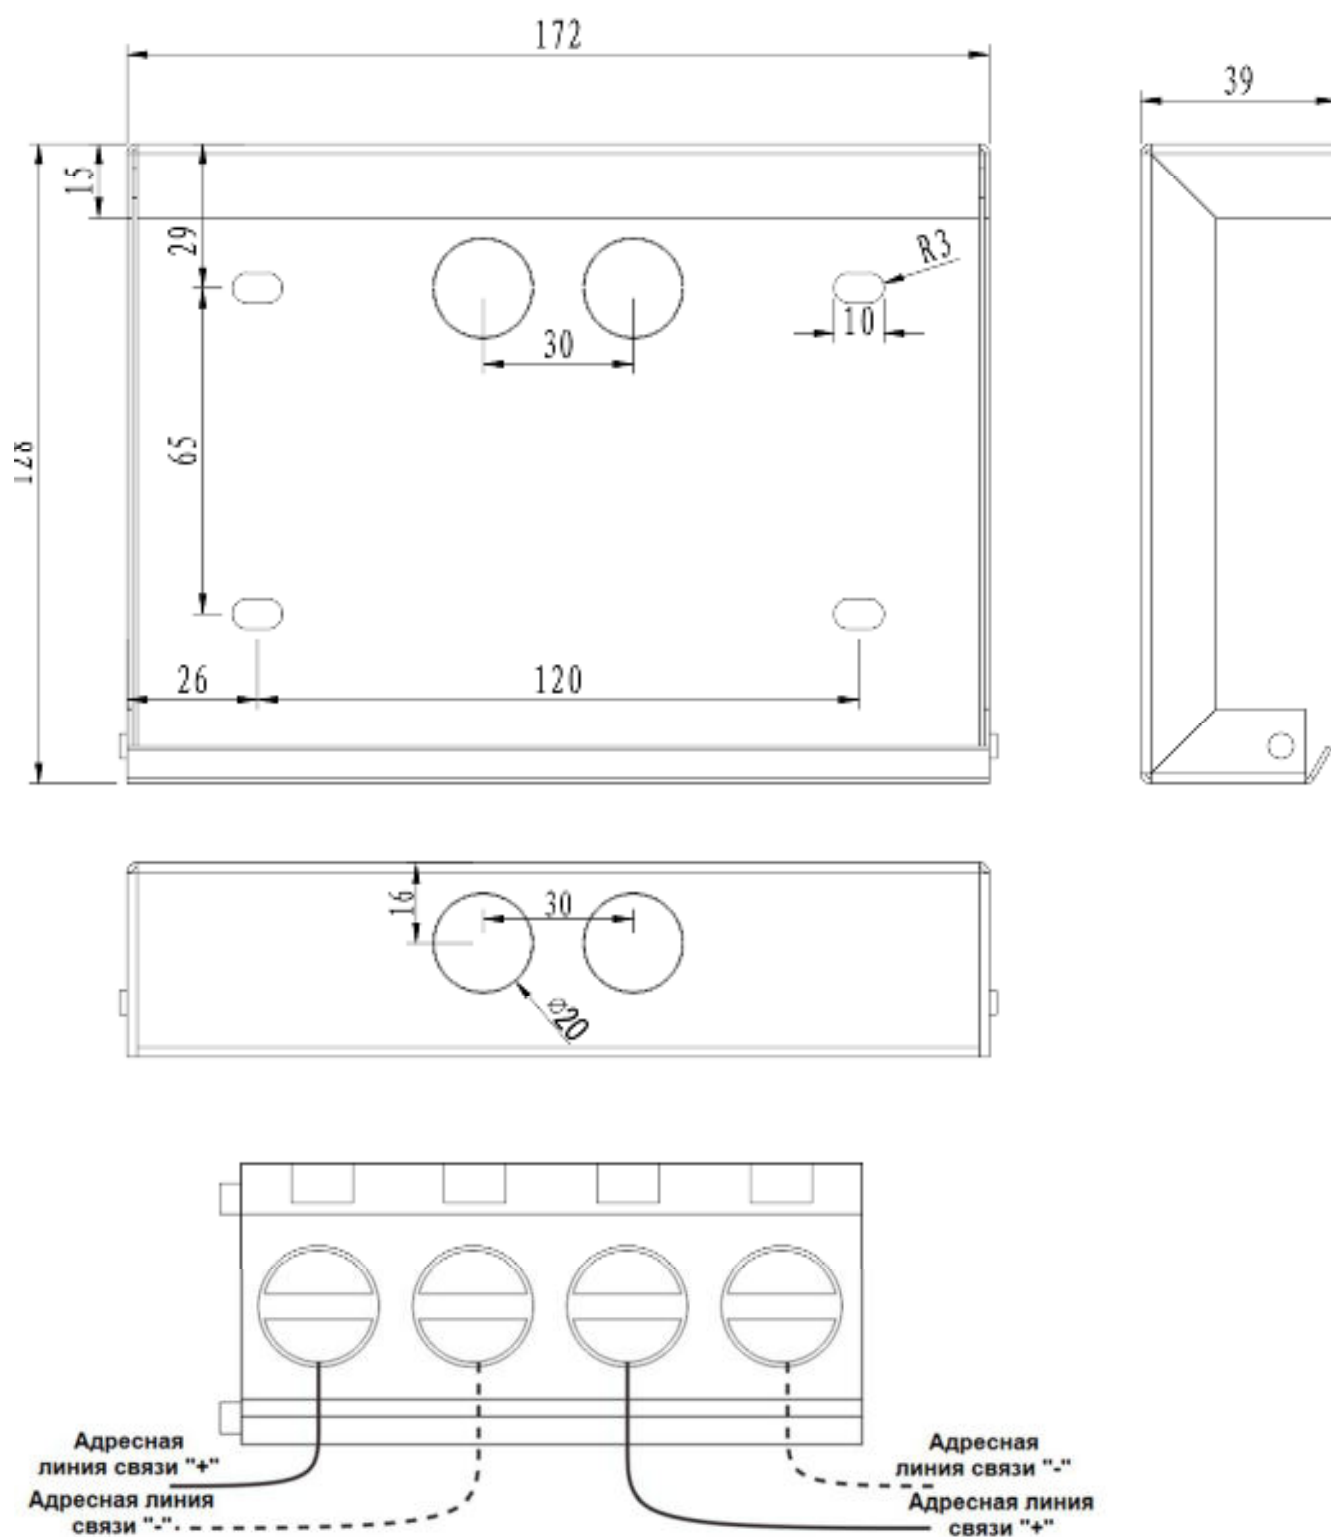

3. Комплектность

Комплектность оповещателя приведена в таблице №2.

Таблица №2

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Панель пожарная информационная адресная AW-D116	1	
Ключ	2	

4. Указания мер безопасности

К работе с приборами допускается только персонал, изучивший требования настоящего технического описания, а также документацию панели управления пожарной сигнализации.

5. Техническое обслуживание

Осмотр панели включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью (без вскрытия корпуса), контроль индикации. При выявлении нарушений в работе оповещателя следует обратиться в техподдержку Asenware.

6. Транспортирование и хранение

Панель в транспортной упаковке перевозятся любым видом транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение оповещателя в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

Панель не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Панель пожарная информационная адресная AW-D116 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	4

Панель является устройством, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателей пожарных. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае попытки самостоятельного ремонта изделия.

В случае выхода оповещателя пожарного из строя в период гарантийного обслуживания, его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки прибора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Ковалева ул., дом № 5, офис №6

Панель пожарная информационная адресная AW-D116 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	5